

## 2. SCHRANKMONTAGE

Die Montage eines Werkzeugtafel-Schranks erfolgt gemäß der umseitig abgebildeten Grundriss-Skizze. **Sie ersetzen dabei einen Gestell-Rahmen mit Schlitzlochung durch einen Montage-Rahmen.** Der Montagerahmen hat die gleichen Außenmasse aber **keine Mittelstrebe** und **keine Schlitzlochung**. Die Anordnung seiner Rundlöcher ist **nicht symmetrisch**. Er dient der Befestigung der Tür-Scharniere, der magnetischen Türhalter und -optional- dem Sicherheits-Türschloß.

### Viereck-Schrank :

- Ersetzen Sie einen der beiden **aufliegenden** Gestellrahmen (in umseitiger Skizze Pos. I oder III) durch den Montagerahmen. **Achten Sie dabei darauf, dass die zwei Einschweißmuttern im Montage-Rahmen nach unten zu liegen kommen !!**
- Verschrauben Sie den Montage-Rahmen mit den anderen Gestell-Rahmen (Pos. II + IV) und achten Sie darauf, daß Ober- und Unterkanten der Rahmen untereinander fluchten.

### ACHTUNG !

**Sie können Ihren Werkzeug-Schrank auch mit ZWEI TÜREN montieren!**

**Ersetzen Sie dazu auch den gegenüberliegenden Gestellrahmen durch einen Montagerahmen, wie oben beschrieben.**

- Entscheiden Sie jetzt, ob die Schrank-Tür nach rechts oder nach links geöffnet werden soll und montieren Sie die beiden Scharnierbänder gemäß der umseitig dargestellten Skizze (Ansicht A-A) rechts oder links auf die Außenseite des Montage-Rahmens.
- Schrauben Sie beiden anderen Scharnierbänder auf die rechte (oder linke) Seite des Gestell-Rahmens und hängen Sie diesen mit Hilfe der beiden Scharnier-Stifte - wie eine Tür - von vorne auf den Montage-Rahmen.
- Achten Sie darauf, dass der Tür-Gestell-Rahmen mit den anderen Rahmen genau fluchtet und ziehen Sie dann alle Scharnierschrauben sehr fest an.
- Plazieren Sie die beiden Magnetverschlüsse zwischen den Rahmenwinkeln gegenüber den Scharnieren.
- Hängen Sie die Werkzeugtafeln ein in der Reihenfolge, wie umseitig beschrieben.
- Montieren Sie für den Schrank-Deckel und für jeden Ablageboden jeweils 4 Boden-Trägerelemente und achten Sie darauf, daß letztere auf gleicher Höhe sitzen.
- Legen Sie die mitgelieferten Ablageböden so auf die Trägerelemente, daß die beschichtete Kante nach vorne zu liegen kommt.


### Dreieck-Schrank :

- Schrauben Sie in zwei Gestellrahmen jeweils beide Tellerfüße ein.
- Ersetzen Sie den dritten Gestellrahmen durch einen Montagerahmen.
- Montieren Sie die Tür und die Ablageböden wie oben beim Viereck-Schrank beschrieben.

### ACHTUNG !

**Wenn Sie sehr schwere Teile an der Schranktür befestigen, kann der Dreieck-Schrank bei geöffneter Tür nach vorne kippen. Sie können dies verhindern indem Sie die beiden der Tür gegenüberliegenden Tellerfüße mit Dübeln im Boden festschrauben.**

### Sitz der Montageelemente

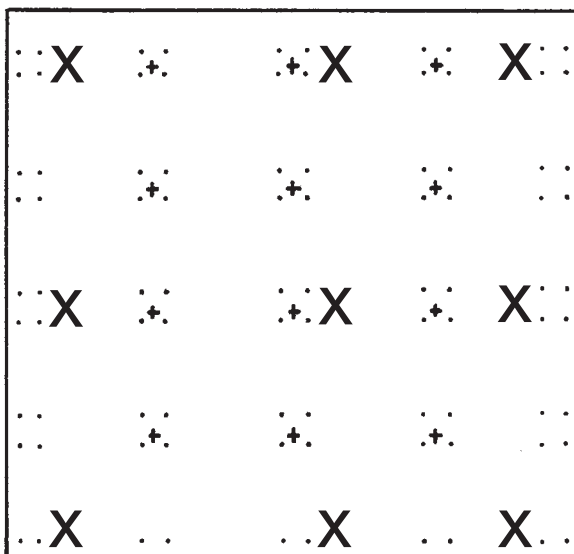

### Werkzeugtafel-Schrank

